




SOL ANTI TACHE

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLEOFUGE

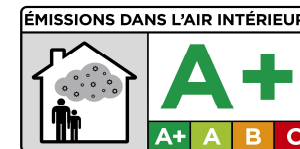

SOL ANTI TACHE est solution prête à l'emploi qui s'utilise en horizontal, pour la protection des sols en béton, pierre, pierre reconstituée, pavé autobloquants.

1. DOMAINES D'UTILISATION

SOL ANTI TACHE est spécialement adapté pour l'hydrofugation et l'oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales telles que béton, pierre, pierre reconstituée, pavé autobloquants ...

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser à l'aide d'une brosse métallique, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement LESSIVE M.

Application :

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé **SOL ANTI TACHE** à raison de 100 g / m² / couche selon l'absorption du support.

Cela équivaut à 1L pour 5 m² pour les 2 couches.

Le produit s'applique à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours.

3. CARACTERES GENERAUX

- Incolore après séchage
- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.
- Facilite le nettoyage.
- Ne modifie pas l'aspect de la surface.
- Effets perlant
- Ne forme pas de film en surface.
- Laisse respirer le support.


4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L

Jerrycan de 5L et 10L

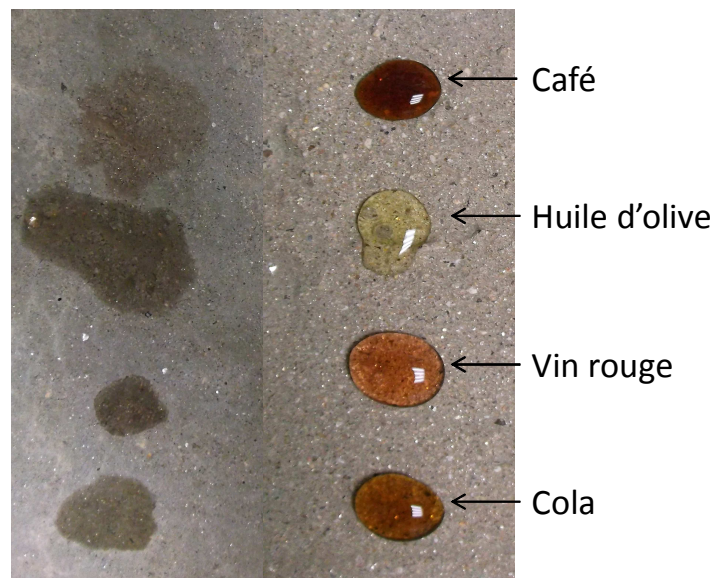

Non traité

Traité avec SOL
ANTI TACHE

BRICOPRESTO

42-44 Rue Georges Besse

63100 CLERMONT FERRAND