




# SOL ANTI TACHE WET

PROTECTEUR HYDROFUGE / OLEOFUGE  
EFFET MOUILLE

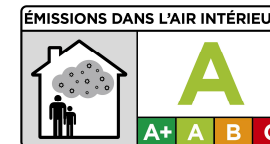

**SOL ANTI TACHE WET** est une solution laiteuse blanche prête à l'emploi qui s'utilise en horizontal, pour la protection des sols en béton, pierre, pierre reconstituée, pavé autobloquants.

## 1. DOMAINES D'UTILISATION

**SOL ANTI TACHE WET** est spécialement adapté pour l'hydrofugation et l'oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales telles que béton, pierre, pierre reconstituée, pavé autobloquants ...

## 2. MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser à l'aide d'une brosse métallique, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement **LESSIVE M**.

### Application :

Sur supports poreux, appliquer une couche d'impression de **SOL ANTI TACHE WET** dilué à 50% avec de l'eau à raison de 100 g/m<sup>2</sup>.

Appliquer, ensuite, en 2 ou 3 couches mouillé sur mouillé **SOL ANTI TACHE WET** à raison de 100 g / m<sup>2</sup> / couche selon l'absorption du support.

Cela équivaut à 1L pour 5 m<sup>2</sup> pour 2 couches.

Le produit s'applique à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.

Laisser sécher 24 à 48 heures avant de circuler sur la surface.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours.

## 3. CARACTERES GENERAUX

- Rehausse le ton du support après séchage
- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.

- Facilite le nettoyage.
- Effets perlant
- Laisse respirer le support.

## 4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.bricopresto.com](http://www.bricopresto.com)

## 5. CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L  
Jerrycan de 5L et 10L

